

# 转把使用说明书

## 感谢选择速瑞达产品！

温馨提示：在使用此产品前，请务必详读此说明书。

### 一. 安全告知：

1. 如果使用松动、磨损或损坏的部件可能使自行车翻倒并导致严重的人身伤害。我们强烈推荐您仅使用速瑞达正品部件进行替换。
2. 如果所做的调整不正确，可能发生故障导致自行车突然跌倒。这可能使您从自行车上摔下来并导致严重的人身伤害。

### 二. 注意事项：


1. 如果无法顺利地进行变速操作，请清洁前后变速器并对所有移动部件进行润滑。
2. 进行转把操作时务必持续转动曲柄。
3. 使用前请对变速内线与外套线管内侧进行润滑，以确保其可正常滑动。
4. 变速线缆应使用专用油脂。请勿使用高级油脂或其他类型的油脂，否则可能会使自行车的变速性能变差。
5. 所使用的外套线管应确保即便在车把完全转至两侧时也可留出一定长度。另外，将车把操满舵时，请确保转把不会碰撞车架。
6. 只能使用清水及温性肥皂清洗转把。转把本身几乎不需要维护。
7. 需用中性洗涤剂定期清洗齿片，包括前后齿片。另外用中性洗涤剂清洗链条并进行润滑可有效延长齿片和链条的使用寿命。
8. 需要经常检查前后刹车把手是否可以正常工作。如果转把与刹车把手之间有干扰，则旋转调整其位置。调整完后，请再次检查刹车把手能否正常操作！
9. 切勿使用润滑剂或溶剂来安装车把把套。把套的作用是防止车把上的零件轴向移位，所以把套必须锁紧，以确保它不会从车把上脱离出来。
10. 千万不要骑行没有安装把套的自行车。

### 三. 安装调试:



图 (1)

- 将变速转把穿入到车把上。
- 旋转变速转把，要求导线的调解螺母位于刹车把手上面。

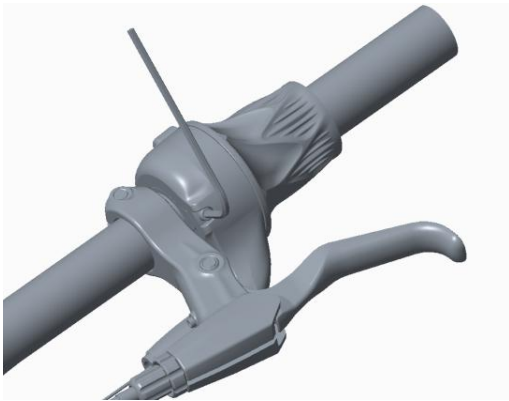

(该图是从下往上看)

图 (2)

- 用 2.5mm 六角扳手锁紧铝环固定螺栓至扭矩 1.7 N·m。

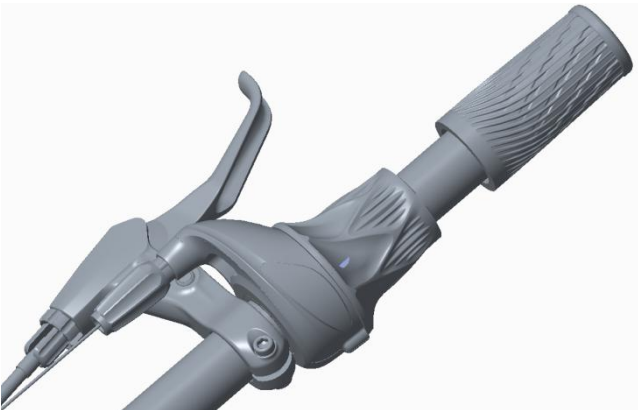


图 (3)

- 将把套穿入到车把上。
- 将变速线穿过线管及固定座。确保转把对准数字指示“1”（前转把）或者对准最大数字指示（后转把）。
- 将前/后变速线连接到前/后变速器上。
- 按照变速器说明进行换挡调整。

#### 四. 更换变速线:

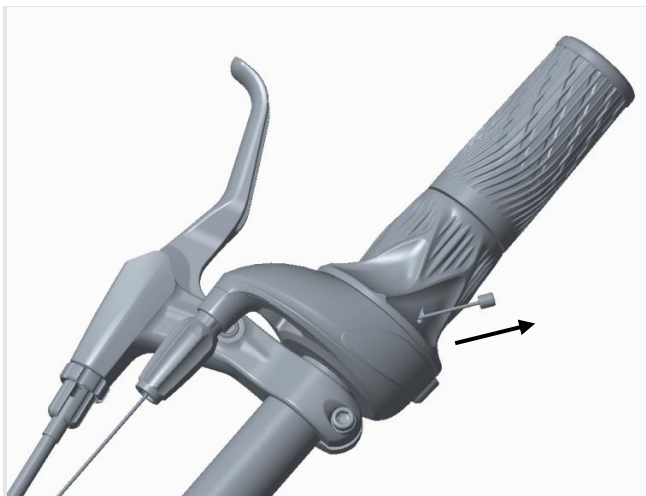


图 (4)

- 将转把留在车把上，且无需拆开转把。
- 调节转把对准数字指示“1”（前转把）或者对准最大数字指示（后转把）。
- 从变速器上取下变速线。
- 从距离转把调节螺母大约 20cm 的位置将变速线剪断，丢弃旧线和线管。
- 转动着将变速线从入口处推出。

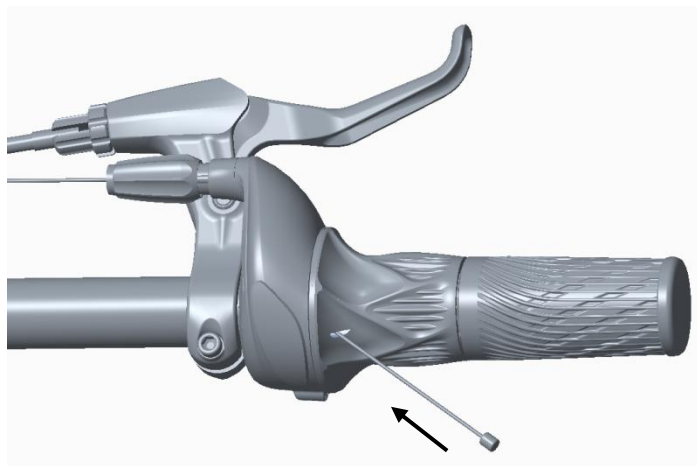


图 (5)

- 从变速线入口处穿入新的变速线，并从调节螺母穿出。
- 将变速线穿过线管和变速线固定座。
- 将变速线固定在变速器上，并根据变速器的说明进行变速调整。